


内枠の取り外し



- ① 係止スライドを解除の方向へずらしします。
- ② 内枠を下に下げ90°くらいまで開けてください。
- ③ 軸ガイドを指で矢印の方向に持ち上げ、内枠を手前側にずらして外枠から外してください。

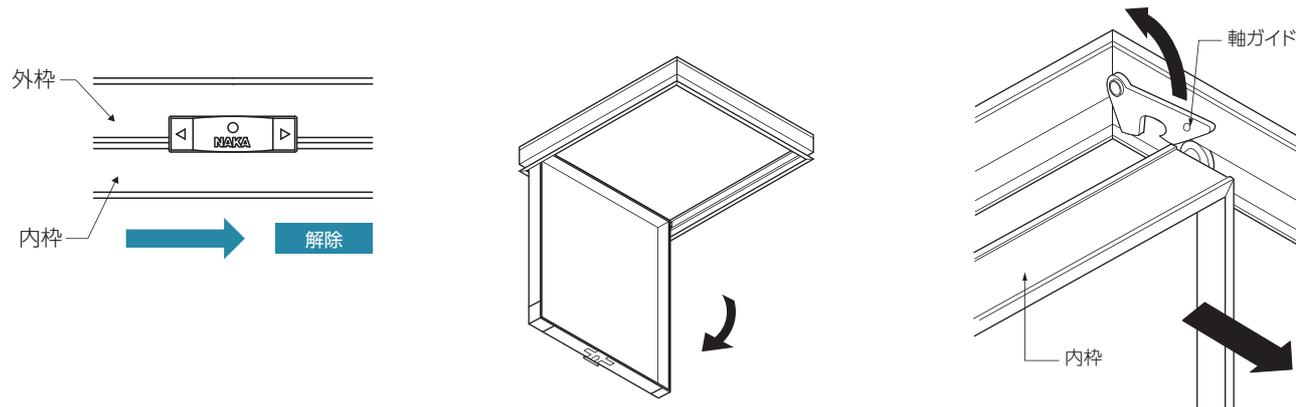

外枠の取り付け

- ① 野縁 (Mバー) に取付用チャンネル (現場にて別途用意) を2本のせてください。
- ② 外枠を天井開口部にはめ込み吊り金具で固定してください。

開口部補強例

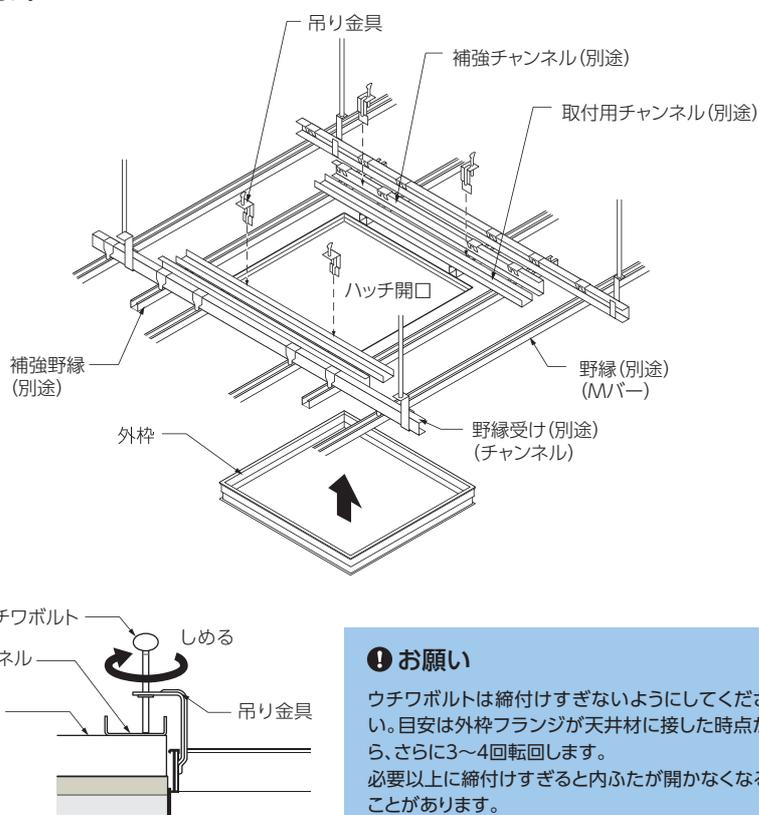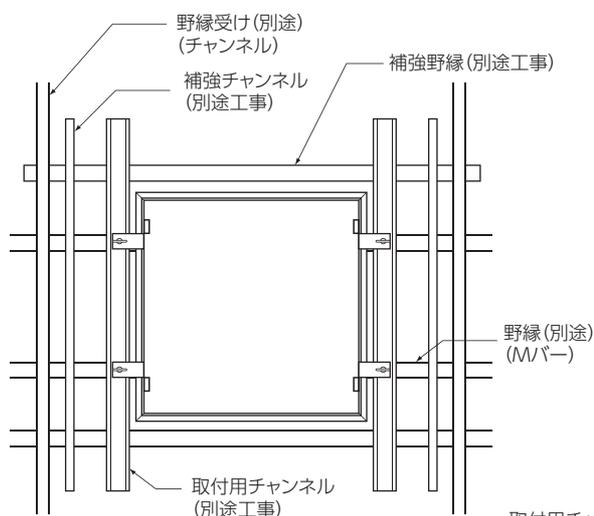

❗ お願い

ウチワボルトは締付けすぎないようにしてください。目安は外枠フランジが天井材に接した時点から、さらに3~4回転回します。必要以上に締付けすぎると内ふたが開かなくなることがあります。

内ふたの取り付け

- ① 内ふたを斜めにして、外枠の溝に軸をはめ込みます。
- ② 軸ガイドに軸が入るまで内ふたをずらしてください。
- ③ 内ふたを持ち上げ、軸ガイド側へスライドさせて締めます。係止スライドをロックしてください。

