

内枠の取り外し

- 操作軸のロックを解除し、内枠を開けます。 ※解除方法は「内ふたの開閉方法」を参照してください。
 - 外枠
- ② 外枠を固定し、内枠を90°に開き、内枠を上方向へ押し上げます。
- ③ 内枠が外枠から外れたら、内枠を矢印の様に下方向に取り外します。

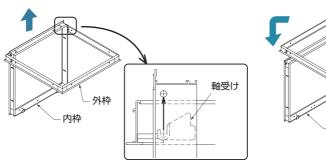

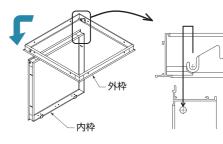

外枠の天井下地への固定

- 取付けに不要な野縁(Mバー)を、天井開口にかからない寸法で切断します。
- 2 開口部の強度が充分で無い場合は、右図を参考に開口補強を行ってください。
- ❸ 取付け用チャンネル2本を下表の寸法で天井開□の中心振り分けとし、平行に野縁受け(チャンネル)に載せ固定します。


		(mm)
型式	取付用チャンネル (内々)間隔	天井開口寸法
454	約 459	456×456
606	約 611	608×608

◆ 外枠を天井開口部に挿入し、付属のチャンネルキャッチで、固定します。 ※取付け方法は「チャンネルキャッチの取付」を参照してください。

取付用チャンネルについて

取付用チャンネルは、以下の耐風圧用の天井下地のチャンネルを推奨します。

	推奨取付用チャンネル(耐風圧用)		
ĺ	C-38×12×1.6	C-40×20×1.6	

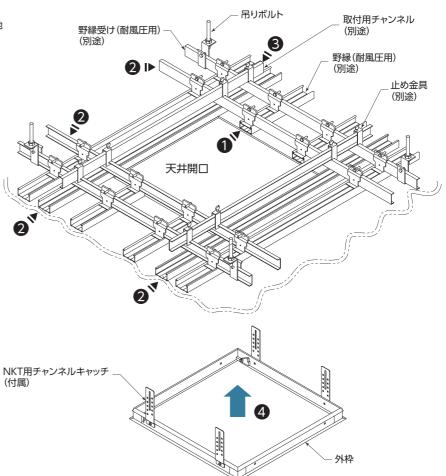

次ページへつづく