



楽・楽アーム NPBK-50M 取扱い説明書（お客様用）

この度は本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。



注意：正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。
※お読みになった後は、取出しやすい場所へ無くさないように保管してください。

使用上のご注意（お客様用）

竿掛け・物干し竿に決してぶら下がらないでください。

- 竿掛け・物干し竿に思わぬ荷重が掛かりますと、破損する場合があります。予期せぬケガにつながりますので、とくにお子様のいるご家庭ではご注意ください。

必ず物干し竿をご使用ください。

- ロープを渡して使用すると竿掛けに横方向の力が掛かり、破損、製品寿命低下につながります。

洗濯物乾燥用途以外のご使用はご遠慮ください。

- 洗濯物以外の重量物を掛けると、破損・製品寿命低下につながります。

竿を持ったまま操作しないでください。

収納操作はアームに手を添えゆっくり下ろしてください。

- 操作中にアームを離すと急に落下して、破損、製品寿命低下につながります。

■操作方法

- 物干しアームは収納できます。
- ポールは上下に高さ調整ができます。

◎ポールの高さ調整方法（上げ・下げ）

- 必ず片方ずつ、両手で操作してください。
- 操作時は指はさみ等にご注意ください。

▲ポールの上げ方

- ポールを持ってトリガーを引かずに、上方向へスライドしてください。カチッと音がして、所定位置でロックが掛かります。
- 勢いよくポールを上げないでください。ストップバーが破損してポールが抜ける恐れがあります。

▼ポールの下げ方

- ポールを少し持ち上げながら、
 - トリガーを手前に引いてロックを解除して、
 - ポールを支えながら、ゆっくり下してください。
 - トリガーを離して所定の位置でロックしてください。
 - ポールが固定されたことを確認して静かに手を放してください。
- ※ロック状態でトリガーを無理に引かないでください。
破損の恐れがあります。

◎アームの操作

▲アームの出し方

- アームを上方向にゆっくりスライドしてポールの上端に当たった事を確認してから手前に倒してください。

※上げる前に無理にアームを倒すと破損の恐れがあります。


▼アームの下げ方

- 収納するときはアームに手を添え一旦上に上げてからゆっくり下してください。


◎ポールの上げ下げで異音が発生した場合は、ベースとポールの接地部の汚れを除去し、シリコンスプレーを塗布してください

推奨：KURE CRC シリコン ルブスプレー

※推奨スプレー以外を使用した場合、部品の劣化、変色等の恐れがございます。

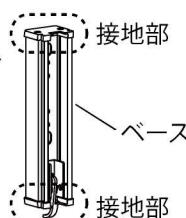


▲上げるとき

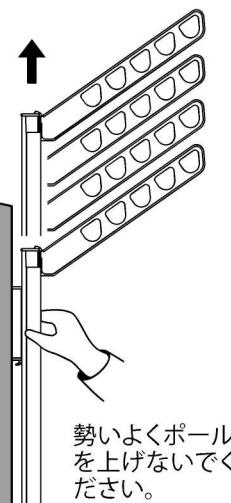


勢いよくポールを上げないでください。

▼下げるとき

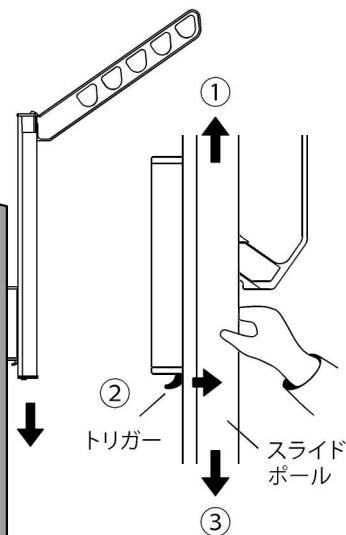

① トリガー
② スライドポール
③

アームの操作

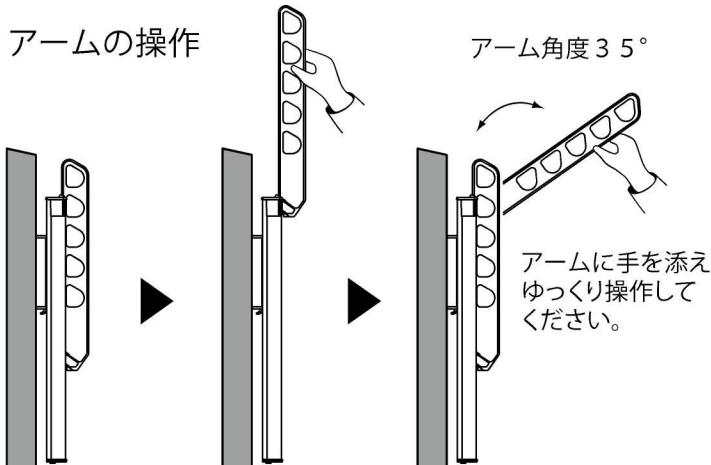

アーム角度 35°

アームに手を添えゆっくり操作してください。

・販売者：

・製造元： 株式会社 ナガエ テクノ事業部 〒933-0319 富山県高岡市荒屋敷278 TEL:(0766)31-2222